

Denne folder beskriver regler for god hygiejne ved arbejde på SK Forsynings ledningsanlæg for rent vand og råvand.

Hvem skal kende folderen?

Alle medarbejdere, såvel interne som eksterne, skal kende indholdet af denne folder forud for igangsættelse af arbejder på forsyningens ledningsanlæg.

Folderen er udarbejdet af:

KRÜGER

Krüger A/S

Gladsaxevej 363
DK-2860 Søborg
Tlf: +45 39 69 02 22



SK Forsyning A/S
www.skforsyning.dk

Hygiejne og sikkerhed ved arbejde med vandledninger

Hvorfor hygiejneregler?

Drikkevand er en vigtig fødevarer. Derfor skal alle der arbejder på vandforsyningsanlæg være meget opmærksomme på, at hygiejnen er i top.

Når man arbejder med drikkevand er der en række farer man skal holde øje med. En af de største farer for at forurene drikkevandet findes på ledningsnettet via:

- ◆ Indløb af overfladevand, spildevand eller regnvand.
- ◆ Indtrængning af smådyr, fugle, mus, rotter og insekter.
- ◆ Afsmitning fra rense- og smøremidler.
- ◆ Efterladelse af jord, rør-stumper og andre genstande.





Hygiejne

Rene hænder

Efter toiletbesøg er det vigtigt at vaske hænder, ligesom det er vigtigt at der altid vaskes hænder inden der arbejdes med overflader

der vil komme i kontakt med vand – f.eks. indvendige røroverflader, ventiler osv. Har du ikke adgang til vand skal dine hænder afvaskes med vådservietter med sæbe. Der kan som supplement også anvendes rene engangshandsker.

Arbejdstøj


Arbejdstøj skal skiftes jævnligt og være synligt rent.

Værnemidler

Der skal anvendes personlige værnemidler iht. gældende regler.

Arbejdsbiler

Arbejdsbiler skal som minimum være indrettede med adskillelse mellem rent og beskidt værktøj og komponenter. Bilerne skal fremstå renholdte.

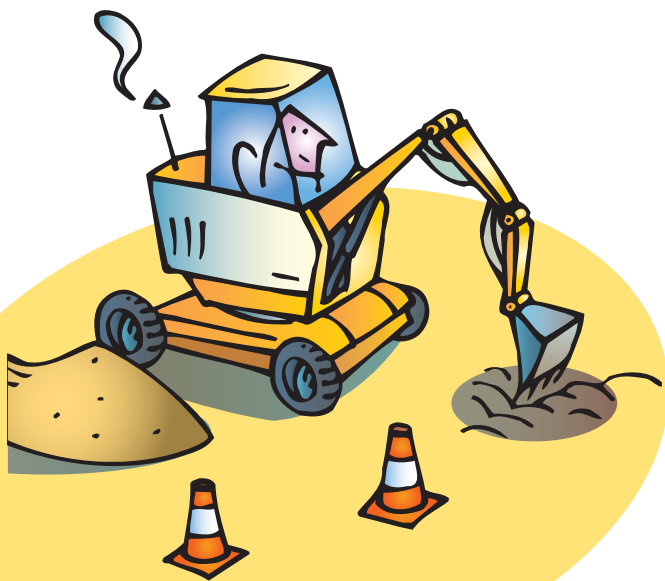

Udstyr og materialer

Alt udstyr og materiel skal holdes rent under arbejdets udførelse.

Alt nyt materiel og komponenter der kommer i kontakt med vand skal, så vidt muligt, være indpakkede, og må først pakkes ud lige inden brug. Komponenterne skal under arbejdet være placeret på rent underlag eller i ren arbejdskasse og må ikke komme i kontakt med jord.



Alle nye rør skal være afproppede når de ligger i mellemdepot. Efter sammensvejsning og inden rør placeres i udgravningen, skal rørenderne forsvarligt sikres – enten ved fastsvejsning af endemuffer eller ved monteringer af tætte rørkoblinger eller tilsvarende.

Alt værktøj der kan komme i kontakt med vand skal være rengjort. Skulle komponenter eller rør været blevet beskidte under arbejdet, skal disse rengøres / renses.

Udgravning

Udgravninger skal etableres med udjævningslag af nøddesten. Ovenpå dette udlægges understøtning af sand under de nye rør.

Udgravninger skal være min. 40 cm på hver side af rør og min. 30 cm under rør. Større afstande kan forekomme, hvilket Forsyning Ballerup afgør ud fra de aktuelle forhold.

Udgravninger skal være tørholdte med drænpumper og lign. og vandet må ikke stige op til undersiden af de nye rør. Er tørholdelse med drænpumper ikke tilstrækkeligt kan der anvendes slamsuger, der skal dog anvendes rene slanger.

Affald skal placeres i containere, og udgravningerne skal holdes fri for affald.